hauzen

하우젠 드럼세탁기

Drum Washing Machine

알기 쉬운 제품설명서

SEW-HDR144RT/HDR144RTR/HDR144T/HDR145RTW
HDR127RT/HDR125RT/HDR124RT/HDR124RTC
HDR124T/HDR122RT/HDR122T/HDR 145RTL
HDR 145RTH
HDW145T/HDW144T/HDW142T/HDW125T
HDW123T/HDW122T/HDW121T/HDW145TL
HDW144TL

준비편

각 부분의 이름을 알아두세요 ····· 3
버튼과 표시부 ····· 4

기타편

자가진단 대처법 ····· 30
제품규격 ····· 31

모델참조 표입니다.

■ 세탁에서 건조까지 가능한 모델입니다.

❶에어워시 기능이 있는 모델
SEW-HDR144RT/HDR144RTR/HDR145RTW
HDR127RT/HDR125RT/HDR124RT
HDR124RTC/HDR122RT/HDR145RTL
HDR145RTH

❷에어워시 기능이 없는 모델
SEW-HDR144T/HDR124T/HDR122T

■ 세탁전용 모델입니다.

❸SEW-HDW145T/HDW144T/HDW142T
HDW125T/HDW123T/HDW122T
HDW121T/HDW145TL/HDW144TL

사용편

세탁기 간단 사용법 ····· 8
코스 선택
표준코스 ····· 10
삶음코스 ····· 11
절약삶음코스 ····· 12
급속코스 ····· 13
타월코스 ····· 14
이불코스 ····· 15
울/섬세코스 ····· 16
찌든때코스 ····· 17
통세척코스 ····· 18
세탁에서 건조까지 ····· 19
건조만 선택할 때 ····· 20
부가기능
예약하기 ····· 21
세탁/헹굼/탈수 ····· 22
세탁+헹굼 ····· 23
헹굼+탈수 ····· 24
세탁물 추가를 하려면 ····· 25
우리집 ····· 26
에어워시를 하려면 ····· 27
문이 안열릴때 ····· 28
어린이 보호 ····· 28
세탁코스의 구성내용 ····· 29

알레르기 유발물질 제거로 더욱 청결하게 – 알러지 워시

최대화된 낙차력으로 강력 세탁·헹굼하여 일반 찬물세탁만으로도
알레르기 유발물질(진드기, 애완동물의 털, 꽃가루 등)을 제거하여 더욱 청결합니다.

에어워시(❶)

드라이클리닝을 하지 않아도 의류의 냄새를 없애주므로 드라이클리닝을 맡기는 횟수를 줄일 수 있습니다.

▶ 에어 시스템의 공기세탁으로 물에 빨지 않아도 위생적으로 냄새와 진드기를 제거할 수 있습니다.
▶ 공기세탁만으로 세탁비 절감에서 시간절약까지 가능한 경제적인 코스입니다.

세탁에서 건조까지 한번에(❶❷)

수동으로 건조시간을 선택할 수 있을 뿐만 아니라, 자동으로 최적의 건조상태를 감지하는 기능이 있어 세탁에서 건조까지 한번에 해결할 수 있습니다.

국내 최초 스팀 적용

세탁조 내부로 스팀을 투입하여 세탁온도의 상승을 돕고
불림효과를 높여 세탁력이 향상되고 의류의 구김 제거를 도와줍니다.

깨끗하고 맑은 헹굼력 – 청정헹굼

본 헹굼 전에 애벌 헹굼 하여 세제를 먼저 깨끗이 씻어내고 헹굴 때는
헹굼 물의 양을 늘린 강력 헹굼으로 옷감을 푹 담가 시원하게 헹궈줍니다.
또한, 강력한 고속 탈수로 꽉 짜주니 더욱 깔끔합니다.

각 부분의 이름을 알아두세요

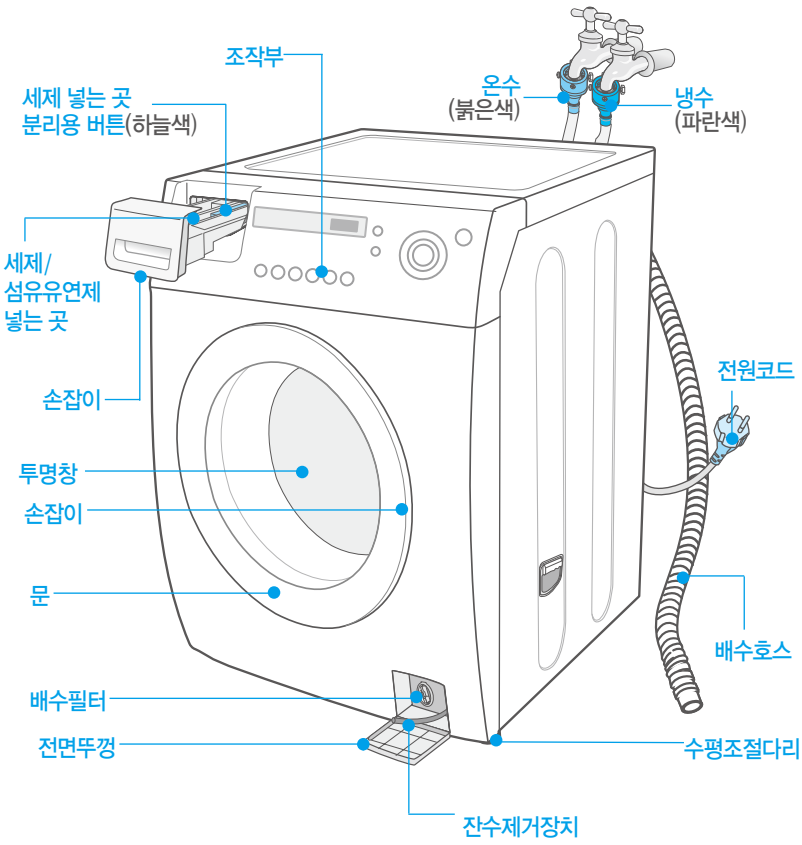

부속품

스패너
(빌트인 모델은 제외)


안전장치마게


급수호스


배수호스


1. 알기 쉬운 제품설명서
2. 설치 및 올바른 사용법

참 고

▶ 급수호스와 배수호스(연장용)는 가까운 서비스 센터에서 추가로 구입하실 수 있습니다.
▶ 빌트인 모델은 급수호스, 배수호스가 제공되지 않습니다.
급수호스, 배수호스는 설치시 별도로 제공됩니다.

버튼의 기본기능을 알고 싶어요

기본적인 버튼의 기능들을 익혀두세요.
빠르게~ 편리하게~ 언제나 뽀송뽀송한 옷을 입을 수 있게 됩니다.

표시부

예약진행 표시

▶ 예약 설정시 켜져 있으며 코스별 진행이 동작되면 꺼집니다.

문잠김 기능 표시

▶ 램프가 켜져 있거나 깜박일 때는 문이 잠겨있는 상태를 알려주며 램프가 꺼져있을 때 문을 열 수 있는 상태입니다.

▶ 동작중 자동으로 문이 잠기며 문잠김이 표시됩니다.

동작 진행 표시

▶ 코스 설정 후 [예약]버튼이나 [동작/일시정지] 버튼을 누르면 종료까지 남은 시간과 함께 켜집니다.

어린이 보호 기능 표시

▶ 어린이가 세탁기를 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요.

p 28

▶ [온도], [청정헹굼]버튼을 동시에 3초 이상 누르면 설정 또는 해제됩니다.

코스선택부

코스 선택 다이얼

▶ 다이얼을 돌려 코스를 선택하세요.

부가기능 선택부

세탁물추가

세탁물추가

▶ 세탁기 동작 중에 세탁물을 추가 하고자 할 때 선택합니다.

p 25

예약 버튼

예약

▶ 예약을 하고 싶을 때 사용하며 최대 24시간까지 1시간 단위로 선택됩니다.

p 21

▶ 표시된 시간은 종료시간입니다.
예) 3:00 → 3시간 후 종료됨

▶ 코스마다 예약 시간이 다릅니다.

동작/일시정지 버튼

▶ 세탁을 시작하거나 일시정지할 때 또는 세탁코스를 바꿀 때 사용하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 동작과 일시정지가 반복됩니다.

전원 버튼

전원

▶ 동작중 멈추고 싶을때는 반드시 [동작/일시정지] 버튼으로 멈춘 후 전원을 꺼주세요.

▶ [전원] 버튼을 누를 때 마다 (켜짐), (꺼짐) 상태가 반복 됩니다.

▶ 전원이 켜진 상태에서 10분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

▶ 종료 후 전원이 자동으로 꺼집니다.

★ 에어워시 기능이 있는 모델 : SEW-HDR144RT/HDR144RTR/HDR145RTW/HDR127RT/ HDR125RT/HDR124RT/HDR124RTC/HDR122RT
★ 에어워시 기능이 없는 모델 : SEW-HDR144T/HDR124T/HDR122T

★ 알러지워시 기능이 있는 모델 SEW-HDR145RTW HDR145TRL/HDR145RTH

▌알러지워시 기능이 있는 모델

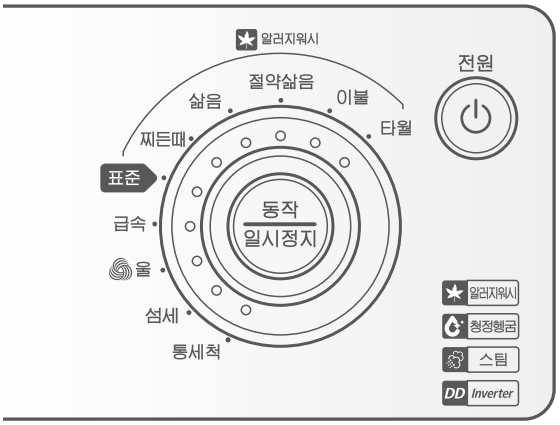

▌알러지워시 기능이 없는 모델

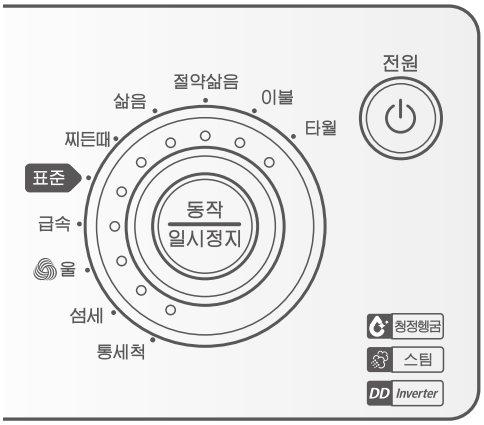

선택부

수위조절 버튼

수위조절

▶ 헹굼행정의 수위를 증가 시키고자 할 경우 사용 하세요.

에어워시 버튼

에어워시

▶ 냄새를 없애주고 싶을 때 사용하세요.

▶ 니트 → 외투 → 침구류 → 진드기제거 → 취소 순서로 반복 선택됩니다.

p 27

세탁 버튼

세탁

▶ 세탁만 하고 싶거나 예비세탁, 불림, 스팀세탁을 추가할 때 사용하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 본세탁 → 예비세탁 + 본세탁 →불림+본세탁 → 스팀세탁 + 본세탁 → 본세탁 으로 다시 설정됩니다.

▶ 세탁시간은 조절 되지 않습니다.

▶ 스팀세탁은 울, 섬세, 냉수, 30℃ 설정시 선택되지 않습니다.

▶ 예비세탁, 불림은 **표준, 찌든때, 삶음, 절약삶음, 이불, 타월 코스**에서만 선택됩니다.

p 19

건조 버튼

건조

▶ 버튼을 누를 때마다 표준 → 강력 → 다림질 → 저온 → 시간설정(30분 → 1:00분 → 1:30분 → 2:00분 → 2:30분)의 순서로 반복 선택됩니다.

p 20

온도 버튼

온도

▶ 버튼을 누를때 마다 40℃ → 60℃ → 냉수 → 30℃ → 40℃ 의 순서로 반복 됩니다. (표준코스 기준)

▶ 각 코스별 온도 선택 범위는 서로 다릅니다.

※ 온수 단독으로 연결하여 사용하지 마세요.

청정헹굼 버튼

청정헹굼

▶ 헹굼을 추가하거나 헹굼만 하고 싶을 때 선택하세요.

▶ 버튼을 누름에 따라 1회 → 2회 → 표준 (청정) → 강력(청정) → 최강(청정) 순으로 반복됩니다.

p 22

탈수 버튼

탈수

▶ 필요에 따라 원하는 탈수세기를 선택할 수 있습니다.

▶ 탈수만 선택하여 진행 중 「동작/일시정지」 버튼을 눌러 중간에 멈추면 재동작시 처음부터 다시 시작 합니다.

※ 세탁코스에 따라 탈수세기가 달라질 수 있습니다.

※ 탈수안함 선택은 배수 후 탈수 안함을 의미합니다.

p 22

버튼의 기본기능을 알고 싶어요

기본적인 버튼의 기능들을 익혀두세요.
빠르게~ 편리하게~ 언제나 뽀송뽀송한 옷을 입을 수 있게 됩니다.

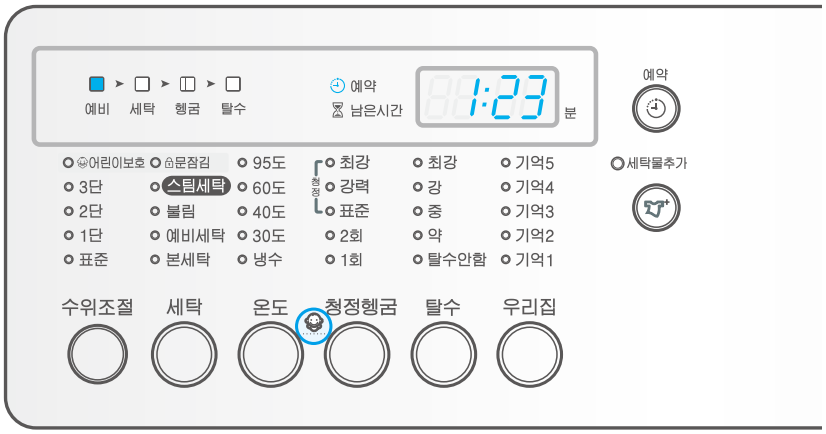

표시부

예약진행 표시

▶ 예약 설정시 켜져 있으며 코스별 진행이 동작되면 꺼집니다.

문잠김 기능 표시

▶ 램프가 켜져 있거나 깜박일 때는 문이 잠겨있는 상태를 알려주며 램프가 꺼져있을 때 문을 열 수 있는 상태입니다.

▶ 동작중 자동으로 문이 잠기며 문잠김이 표시됩니다.

동작 진행 표시

▶ 코스 설정 후 [예약]버튼이나 [동작/일시정지] 버튼을 누르면 종료까지 남은 시간과 함께 켜집니다.

어린이 보호 기능 표시

▶ 어린이가 세탁기를 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요.

▶ [온도], [청정헹굼]버튼을 동시에 3초 이상 누르면 설정 또는 해제됩니다.

p 28

코스선택부

코스 선택 다이얼

▶ 다이얼을 돌려 코스를 선택하세요.

부가기능 선택부

세탁물추가

세탁물추가

▶ 세탁기 동작 중에 세탁물을 추가 하고자 할 때 선택합니다.

p 25

예약 버튼

예약

▶ 예약을 하고 싶을 때 사용하며 최대 24시간까지 1시간 단위로 선택됩니다.

▶ 표시된 시간은 종료시간입니다.
예) 3:00 → 3시간 후 종료됨

▶ 코스마다 예약 시간이 다릅니다.

p 21

동작/일시정지 버튼

▶ 세탁을 시작하거나 일시정지할 때 또는 세탁코스를 바꿀 때 사용하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 동작과 일시정지가 반복됩니다.

전원 버튼

전원

▶ 동작중 멈추고 싶을때는 반드시 [동작/일시정지] 버튼으로 멈춘 후 전원을 꺼주세요.

▶ [전원] 버튼을 누를 때 마다 (켜짐), (꺼짐) 상태가 반복 됩니다.

▶ 전원이 켜진 상태에서 10분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

▶ 종료 후 전원이 자동으로 꺼집니다.

★ 알러지 워시 기능이 있는 모델
SEW-HDW145TL/HDW144TL

★ 세탁전용 모델
SEW-HDW145T/HDW144T/HDW142T
HDW125T/HDW123T/HDW122T/HDW121T

▌알러지워시 기능이 있는 모델

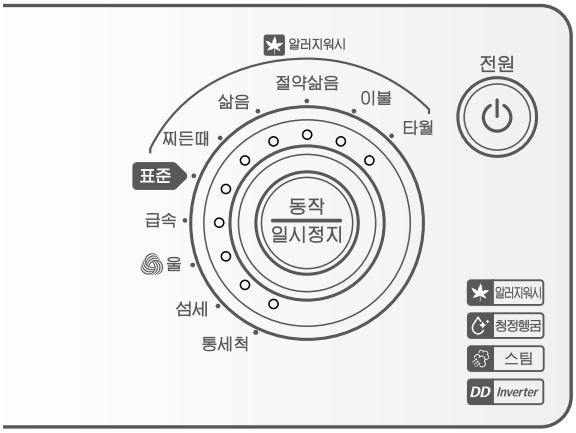

▌알러지워시 기능이 없는 모델

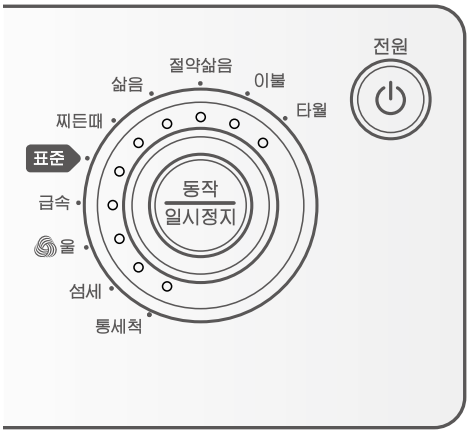

선택부

수위조절 버튼

수위조절

▶ 헹굼행정의 수위를 증가 시키고자 할 경우 사용 하세요.

세탁 버튼

세탁

p 22

▶ 세탁만 하고 싶거나 예비세탁, 불림, 스팀세탁을 추가할 때 사용하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 본세탁 → 예비세탁 + 본세탁 →불림+본세탁 → 스팀세탁 + 본세탁 → 본세탁 으로 다시 설정됩니다.

▶ 세탁시간은 조절 되지 않습니다.

▶ 스팀세탁은 울, 섬세, 냉수, 30℃ 설정시 선택되지 않습니다.

▶ 예비세탁, 불림은 **표준, 찌든때, 삶음, 절약삶음, 이불, 타월 코스**에서만 선택됩니다.

우리집 버튼

우리집

p 26

▶ [우리집]버튼을 누른후 자주 사용하는 기능들을 선택하고 [동작/일시정지] 버튼을 누르면 자동으로 저장 됩니다.

온도 버튼

온도

▶ 버튼을 누를때 마다 40℃ → 60℃ → 냉수 → 30℃ → 40℃ 의 순서로 반복 됩니다. (표준코스 기준)

▶ 각 코스별 온도 선택 범위는 서로 다릅니다.

※ 온수 단독으로 연결하여 사용하지 마세요.

청정헹굼 버튼

청정헹굼

p 22

▶ 헹굼을 추가하거나 헹굼만 하고 싶을 때 선택하세요.

▶ 버튼을 누름에 따라 1회 → 2회 → 표준(청정) → 강력(청정) → 최강(청정) 순으로 반복됩니다

탈수 버튼

탈수

p 22

▶ 필요에 따라 원하는 탈수세기를 선택할 수 있습니다.

▶ 탈수만 선택하여 진행 중 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 중간에 멈추면 재동작시 처음부터 다시 시작 합니다.

※ 세탁코스에 따라 탈수세기가 달라질 수 있습니다.

※ 탈수안함 선택은 배수 후 탈수 안함을 의미합니다.

세탁기 간단 사용법

1. 문을 열고 빨랫감을 넣어 주세요.

주 의

세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어 주세요. (세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품파손 및 누수의 원인 이 됩니다.)

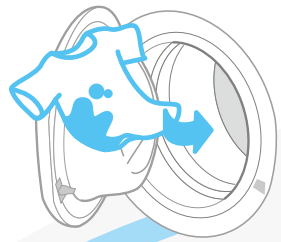

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

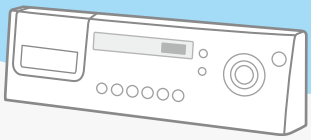

3. 선택다이얼을 돌려 원하시는 코스를 선택해주세요.

선택기능 입니다

건조기능을 사용하실 때는 [건조]버튼 눌러 주세요.

예약기능을 사용하실 때는 [예약]버튼을 눌러 주세요.

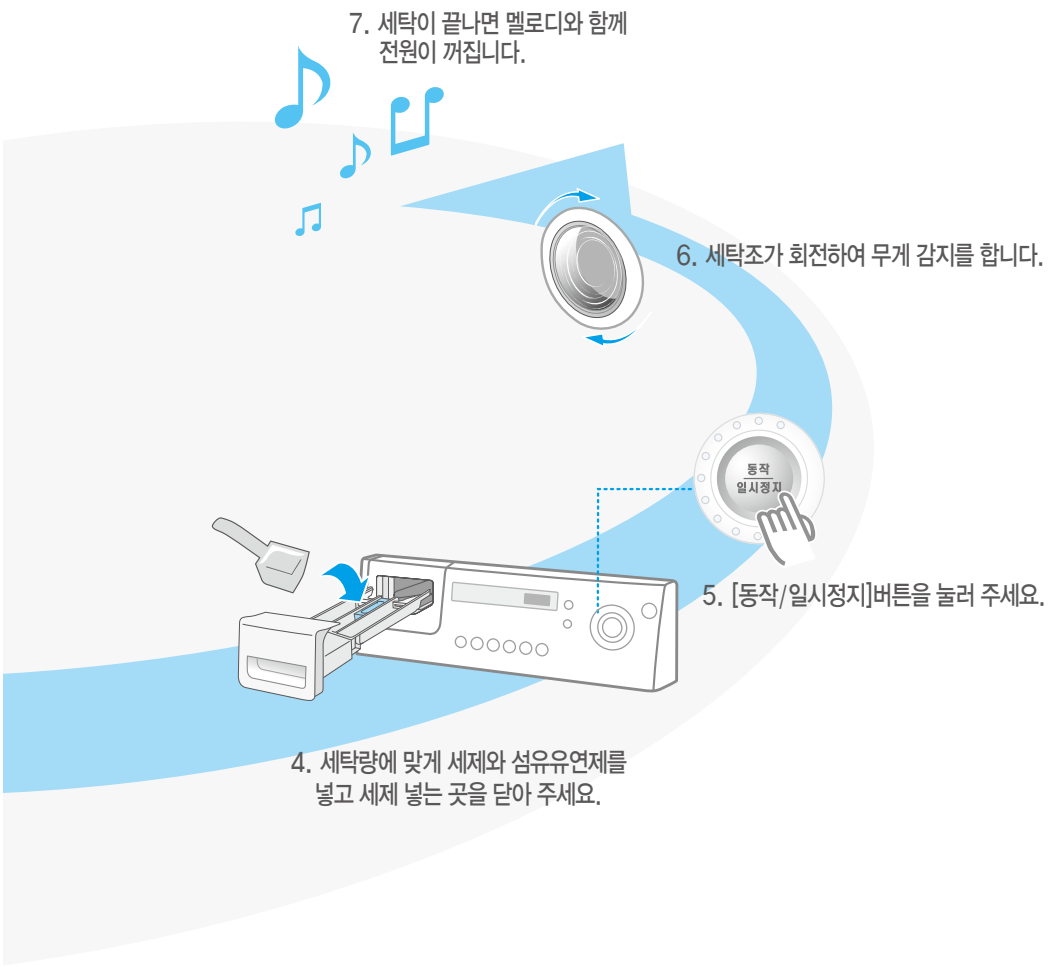
7. 세탁이 끝나면 멜로디와 함께
전원이 꺼집니다.
6. 세탁조가 회전하여 무게 감지를 합니다.
동작
일시정지
5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
4. 세탁량에 맞게 세제와 섬유유연제를
넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.

표준코스

울/견/섬세의류를 제외한 대부분의 일반 섬유의 세탁이 가능합니다.
▶ 물 흡수력이 높은 타월류는 1회 세탁 시 3kg이하로 세탁하세요.
▶ 타월 전용 세탁은 타월코스를 사용하세요.

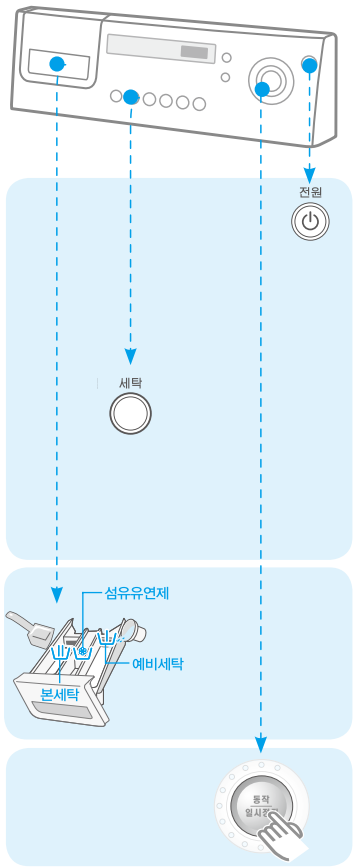

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ [동작/일시정지]버튼을 눌러도 표준코스가 선택됩니다.
   - ▶ [코스선택]다이얼을 돌려 표준 코스를 선택하세요.
   - ▶ 세탁온도를 선택하지 않으면 40℃로 진행됩니다.
   - ▶ 세탁온도는 최대 60℃까지 선택됩니다.
   - ▶ 필요에 따라 헹굼 횟수, 탈수세기도 추가 변경 가능합니다.

   예비세탁, 불림, 스팀세탁을 추가 하고자 하실 경우 [세탁]버튼을 추가로 눌러 주세요.
   - ▶ [세탁]버튼을 누를때 마다 본세탁 → 예비세탁+본세탁 → 불림+본세탁 → 스팀세탁+본세탁 → 취소 → 본세탁 순으로 반복됩니다.
   - ▶ 예비세탁, 불림, 스팀세탁은 선택 기능입니다. (냉수, 30℃ 설정시 스팀세탁은 선택되지 않습니다.)

3. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳(\|\|/)에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
   - ▶ 예비세탁시에는 세제 넣는 곳(\|/)에 세제를 추가로 넣어 주세요.

4. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 물을 받지 않은 상태에서 세탁조가 회전한 후, 무게감지를 하여 자동으로 세탁시간이 조절됩니다.

예비세탁이란

▶ 본 세탁을 하기 전에 먼저 약10분 동안 애벌 세탁을 하고, 배수 후 탈수를 하는 동작을 의미 합니다. 예비세탁 후 본세탁이 진행되며 특히 오염이 심한 세탁물일 경우에 더욱 효과적입니다.

참고
- ▶ 예비세탁은 표준, 찌든때, 삶음, 절약삶음, 타월, 이불 코스에서만 선택됩니다.
- ▶ 청바지 1장 정도 소량의 빨래는 탈수시간이 지연되거나, 추가될 수 있습니다.
- ▶ 물을 많이 먹는 옷감은 세탁물 불균형이 발생하여 세탁물을 골고루 펴주기 위한 동작이 추가됩니다.

주 의
- ▶ 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어 주세요. 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품파손 및 누수의 원인이 됩니다.

삶음코스

매일 갈아입는 속옷류의 살균에 적합한 코스로 강력 찌든 때 제거와 살균이 동시에 진행됩니다.
■ 세탁 가능한 빨랫감 : 면내의, 기저귀, 면 100%의류, 색이 빠지지 않는 의류 등

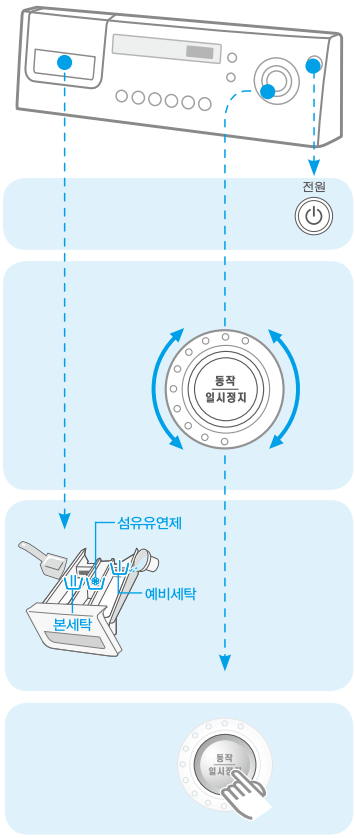

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [코스선택]다이얼을 돌려 [삶음] 코스를 선택해주세요.
   - ▶ 세탁온도는 95℃ 만 선택 가능합니다.
   - ▶ 필요에 따라 [세탁]버튼을 눌러 예비세탁, 불림, 스팀세탁을 추가 선택할 수 있습니다.
   - ▶ 필요에 따라 헹굼 횟수, 탈수세기도 추가 변경 가능합니다.
   - ▶ 헹굼 횟수는 2회~최강으로 변경 가능합니다.
   - ※ 삶음코스는 제품 외부 온도가 뜨겁게 느껴질 수 있습니다. (평균 40℃~48℃ 이내)

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
   - ▶ 예비세탁시에는 세제 넣는 곳( )에 세제를 추가로 넣어 주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 삶음 세탁을 할 경우 배수시 물의 온도를 낮추기 위해 세탁종료 직전 냉수가 급수됩니다.
   - ▶ 수온이 낮거나, 용량이 7kg 이상일 경우 설정 온도에 도달되지 않을 수도 있습니다.

스팀세탁이란

▶ 세탁초기에 세탁조 내부에 스팀을 투입하여 세탁온도 효과를 높이고, 불림효과를 높여서, 세탁력을 향상 시킵니다.

참고
- ▶ [냉/온수]를 동시에 공급하면 더욱 빠른 시간 내에 세탁을 끝낼 수 있습니다.
- ▶ [온수]만 단독으로 사용하지 마세요.

주 의
- ▶ 삶을 수 있는 세탁물(순면, 기저귀, 면 100% 아기옷 등) 인지 반드시 확인해 주시고, 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하세요.
- ▶ 삶는 세탁중에 세제 넣는 곳을 열면 뜨거운 수증기가 발생 될 수 있고 헹굼제가 중간에 투입될 수도 있습니다. 세제 넣는 곳을 열지 마세요.

절약삶음코스

깔끔하고 알뜰한 주부들과 소중하고 특별한 아기들을 위한 위생적인 전기절약 삶음 코스입니다.
■ 세탁 가능한 빨랫감 : 순면, 기저귀, 아기옷, 색이 빠지지 않는 의류 등

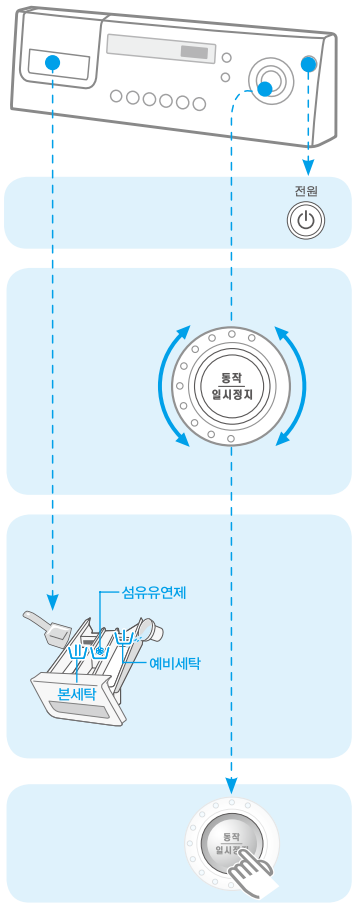

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [코스선택]다이얼을 돌려 [절약삶음] 코스를 선택해주세요.
   - ▶ 세탁온도를 선택하지 않으면 95℃ 로 진행됩니다.
   - ▶ 세탁온도는 60℃, 95℃ 만 선택 가능합니다.
   - ▶ 필요에 따라 [세탁]버튼을 눌러 예비세탁, 불림, 스팀세탁을 추가 선택할 수 있습니다.
   - ▶ 필요에 따라 헹굼 횟수, 탈수세기도 추가 변경 가능합니다.
   - ▶ 헹굼 횟수는 2회~최강으로 변경 가능합니다.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳(ⅢⅡ)에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
   - ▶ 예비세탁시에는 세제 넣는 곳(Ⅱ)에 세제를 추가로 넣어 주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 삶음 세탁을 할 경우 배수시 물의 온도를 낮추기 위해 세탁 종료 직전 냉수가 급수됩니다.

참고
- ▶ 냉/온수를 동시에 공급하면 더욱 빠른 시간 내에 세탁을 끝낼 수 있습니다.
- ▶ 온수만 단독으로 사용하지 마세요.
- ▶ [동작/일시정지]버튼으로 세탁기를 동작 시킨후, 급수가 끝날 때까지 온도변경이 가능합니다.

주의
- ▶ 삶을 수 있는 세탁물(순면, 기저귀, 면 100%아기옷 등) 인지 반드시 확인해 주시고, 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁해 주세요.
- ▶ 삶는 세탁중에 세제 넣는 곳을 열면 뜨거운 수증기가 발생 될 수 있고 헹굼제가 중간에 투입될 수 도 있습니다. 세제 넣는곳을 열지 마세요.

급속코스

4kg 이하의 적은 양의 빨래나 비교적 깨끗한 빨래, 자주 사용하는 세탁물 등을
짧은 시간에 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [코스선택]다이얼을 돌려 [급속] 코스를 선택해주세요.
   - ▶ 세탁온도를 선택하지 않으면 40℃ 로 진행됩니다.
   - ▶ 세탁온도는 최대 40℃ 까지 선택 가능합니다.
   - ▶ 필요에 따라 [세탁]버튼을 눌러 스팀세탁을 추가 선택할 수 있습니다. (냉수, 30℃ 설정시 스팀세탁은 선택되지 않습니다.)
   - ▶ 필요에 따라 헹굼 횟수, 탈수세기도 추가 변경 가능합니다.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

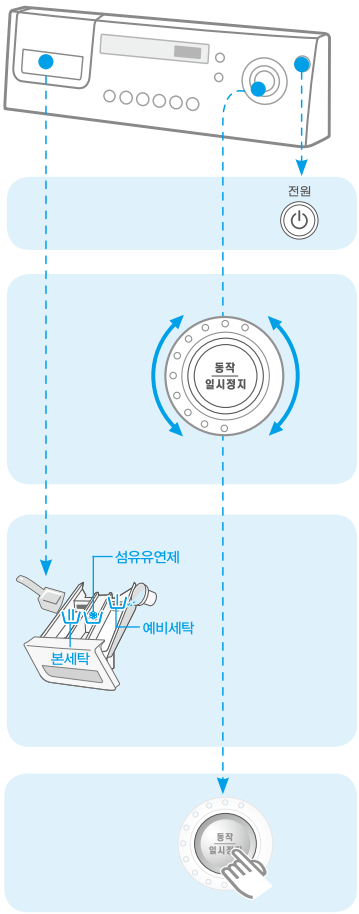

타월코스

타월의 특성을 고려하여 만든 코스입니다. 5kg이하를 넣어 사용하세요.

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
2. [전원]버튼을 눌러 주세요.
3. [코스선택]다이얼을 돌려 [타월]코스를 선택해주세요.
   - ▶ 세탁온도를 선택하지 않으면 60℃ 로 진행됩니다.
   - ▶ 세탁온도는 모든 온도가 선택 가능합니다.
   - ▶ 필요에 따라 [세탁] 버튼을 눌러 예비세탁, 불림, 스팀세탁을 추가 선택할 수 있습니다.
     (냉수, 30℃ 설정시 스팀세탁은 선택되지 않습니다.)
   - ▶ 필요에 따라 헹굼 횟수, 탈수세기도 추가 변경 가능합니다.
   - ▶ 95℃ 세탁시 헹굼 횟수는 2회~최강으로 변경 가능합니다.
   - ▶ 탈수세기는 중까지만 선택됩니다.
4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳(ⅡⅡ)에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

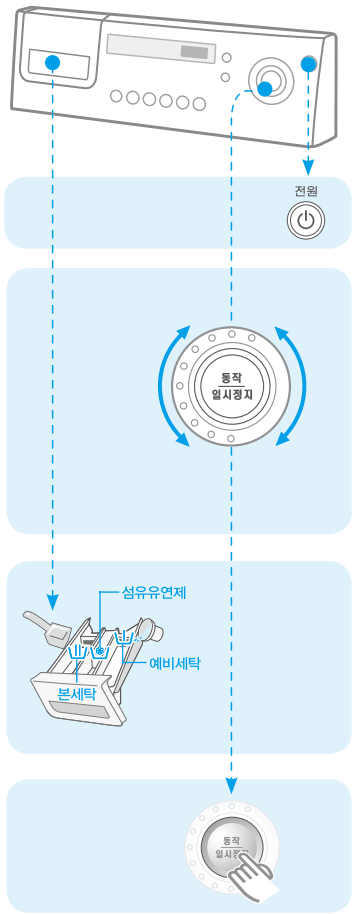

참고

[타월코스]

- ▶ 다른 세탁물과의 마찰에 의한 손상을 줄이고 다른 세탁물에 보풀이 붙는 것을 막으려면 단독 세탁을 권장합니다.
- ▶ 타월의 섬유 조직이 늘어지거나 끊어져 손상될 수 있는 것을 방지 하려면 약하게 탈수하는 것을 권장합니다.
- ▶ 타월의 섬유 조직이 뻣뻣하게 눕게 되는 것을 방지 하려면 유연제를 사용하세요.

이불코스

물세탁이 가능한 작은 담요, 이불, 침대커버, 식탁보, 커튼 등을 세탁할 때
사용하는 이불 전용 코스입니다.

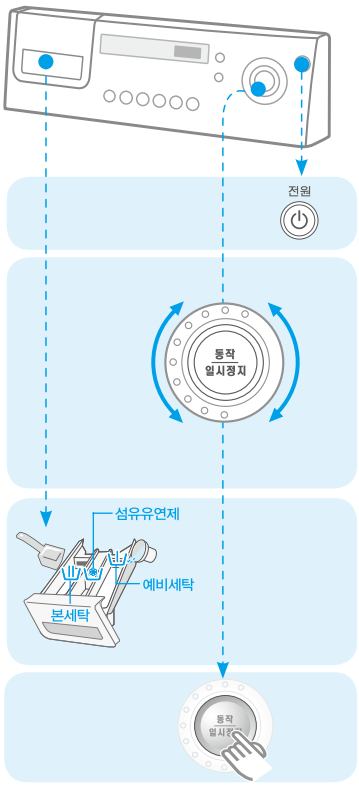

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [코스선택]다이얼을 돌려 [이불] 코스를 선택해주세요.
   - ▶ 세탁온도를 선택하지 않으면 30℃로 진행됩니다.
   - ▶ 세탁온도는 최대 40℃ 까지 선택 가능합니다.
   - ▶ 필요에 따라 [세탁] 버튼을 눌러 예비세탁, 불림, 스팀세탁을 추가 선택할 수 있습니다.
     (40℃ 선택시 스팀세탁을 추가 할 수 있습니다.)
   - ▶ 필요에 따라 헹굼 횟수, 탈수세기도 추가 변경 가능합니다.
   - ▶ 탈수세기는 약, 중, 탈수안함만 선택됩니다.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 예비세탁 세제 넣는 곳(Ⅰ)과 본세탁 세제 넣는 곳(Ⅱ)에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 기준선(MAX) 이하로 넣어 주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

알아두기

■ 이불은 크기에 상관 없이 한장씩 세탁하세요.
- ▶ 두 장 이상 세탁시 불균형의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 이불은 그림같이 둥글게 말아서 넣어주세요.

세탁 가능한 무게

- ▶ 담요 : 3.5kg 이하
- ▶ 이불속 : 약 3.5kg



세탁 가능한 종류

손세탁 표시가 있는 다음과 같은 이불은 세탁이 가능합니다.
- ▶ 아크릴 담요 : 아크릴 100% (나이론 코팅)
- ▶ 혼방 담요 : 면+폴리에스테르
- ▶ 모직 담요 : 혼방모직 담요
- ▶ 이불속 : 폴리에스테르 100%
  (크기 약 200cm x 300cm 이내)

주 의
- ▶ 전기담요, 카펫은 절대로 세탁하지 마세요. 세탁기 및 세탁물 손상의 원인이 됩니다.
- ▶ 방수성 세탁물은 세탁하지 마세요.

참 고
- ▶ 이불의 부피에 따라 세탁 가능한 무게가 달라질 수 있습니다.
- ▶ 밍크담요, 솜이불, 양모이불등은 세탁할 수 없습니다.

M0907

울코스/섬세코스

변형, 또는 손상되기 쉬운 울 섬유 등 섬세한 의류를 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

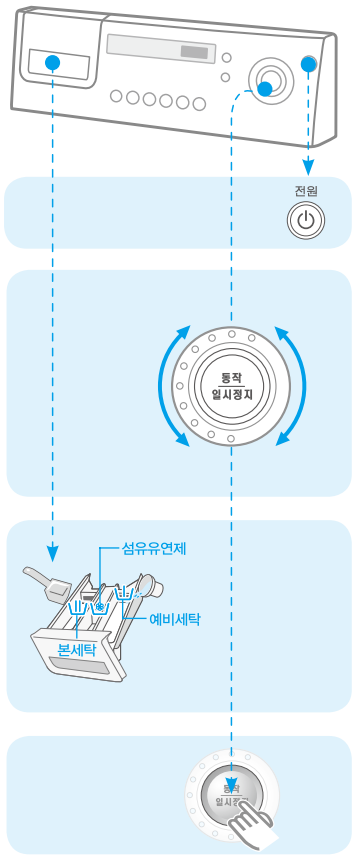

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [코스선택]다이얼을 돌려 해당코스(울코스/섬세코스)를 선택해 주세요.
   - ▶ 세탁온도를 선택하지 않으면 울코스는 30℃, 섬세코스는 냉수로 선택됩니다.
   - ▶ 세탁온도는 최대 40℃ 까지 선택 가능합니다.
   - ▶ 탈수 세기는 "약"까지 선택됩니다.
   - ▶ 헹굼횟수는 울코스 표준, 섬세코스 최강까지 선택됩니다.
   - ▶ 예비세탁, 불림, 스팀세탁은 동작하지 않습니다.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

참고

[울 코스]

- ▶ 울 코스의 적정 세탁량은 4kg 이하로 세탁물에 알맞은 전용 중성세제를 사용해 주세요. (세제 사용설명서에 표기된 손세탁 기준의 사용량을 권장합니다.)
- ▶ 수축을 막기 위해 건조 선택이 되지 않습니다.
- ▶ 울코스에서는 옷감 손상을 방지하기 위해 세탁물을 요람처럼 좌우로 흔들어 주는 동작이 포함되어 있습니다. 울 섬유의 특성을 유지하기 위하여 좌우로 부드럽게 흔들어 세탁합니다. 울코스는 옷감수축을 방지하기 위해서 최소 약 2분에 1회전 까지 진행 될수 있습니다.

[섬세 코스]

- ▶ 흰색이나 밝은 색상의 옷과 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하세요.
- ▶ 옷감 손상을 막기 위해 건조기능이 선택이 되지 않습니다.
- ▶ 섬세 코스의 적정 세탁량은 4kg 이하입니다.

찌든때코스

불림기능을 이용하여 찌든 때를 말끔히 제거해 줄 수 있는 코스입니다.

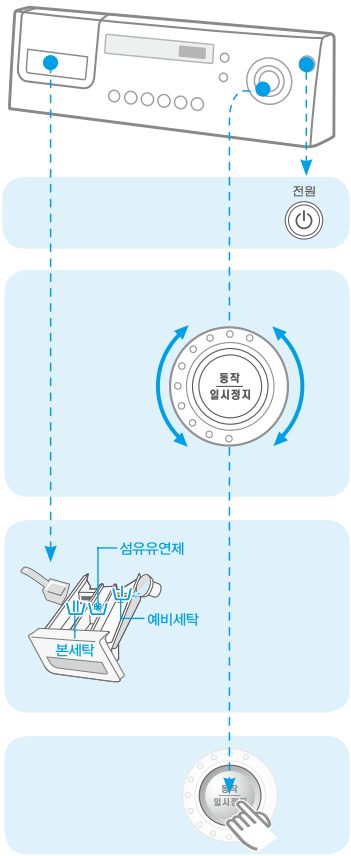

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [코스선택]다이얼을 돌려 [찌든때] 코스를 선택해주세요.
   - ▶ 세탁온도를 선택하지 않으면 40℃로 진행됩니다.
   - ▶ 세탁온도는 40℃, 60℃만 선택 가능합니다.
   - ▶ 필요에 따라 [예비세탁]버튼을 눌러 예비세탁을 선택할 수 있습니다.
   - ▶ 필요에 따라 헹굼 횟수, 탈수세기도 추가 변경 가능합니다.
   - ▶ 필요에 따라 스팀 세탁, 건조선택도 선택 가능합니다.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
   - ▶ 예비세탁시에는 세제 넣는 곳( )에 세제를 추가로 넣어주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

통세척 코스

습기가 있는 곳에서 세탁기를 장기간 사용하는 경우, 물때에 공기중의 다양한 균들이 달라붙어 검은때(곰팡이)가 생길 수 있으며 이로 인해 건강에 유해할 수 있습니다.
본 제품에 적용되어 있는 [통세척] 코스에서 권장 세척제를 이용하여 세탁조를 주기적으로 1~3 개월에 1회정도 청소하여 항상 깨끗하고 위생적인 세탁조를 유지하여 사용하시기 바랍니다.

분말 세척제를 사용할 경우	액체 세척제를 사용할 경우
1. [전원]버튼을 누르세요.	[전원]버튼을 누르세요.
2. 코스는 [통세척] 코스를 선택해주세요.	코스는 [통세척] 코스를 선택해주세요.
3. 세척제는 세제 넣는 곳(ⅡⅡ)에 알맞은 양의 분말 세척제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아주세요. ▶ 세척제는 반드시 권장 세척제를 사용하세요.	세척제는 세제 넣는 곳(ⅡⅡ)에 알맞은 양의 액체 세척제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아주세요. ▶ 세탁기 물 사용량에 맞춰 약300배로 희석하여 사용하세요.
4. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.	[동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

주 의
▶ 절대 세탁물을 넣지 마세요. 옷감 손상, 변색의 원인이 됩니다.

권장 세척제

▶ 시중 백화점이나 대형마트에서 구입하실 수 있습니다.

	세탁기용량	사용수량	액체세척제	분말세척제
분말 세척제/ 액체 세척제 (산소계) 종이컵(1컵의 양, 약150㎖)	10~13kg	30ℓ	90㎖	30g
	8.0kg	20ℓ	60㎖	20g
	6.0kg	16ℓ	50㎖	15g

주 의
▶ 염소계 표백제를 사용 할 경우 제품 변색이 일어날 수 있으므로, 반드시 산소계 표백제를 사용해 주세요.
▶ 세탁기 물 사용량에 맞춰 약300배로 희석하여 사용하세요.
▶ 분말 세척제 : [분말 표백제]나 [세탁조 전용 세척제]를 사용 하세요.
▶ 액체 세척제 : [산소계 액체 표백제]나 [세탁조 전용 세척제]를 사용 하세요.

* 건조 전용 모델에 한함.

세탁에서 건조까지 하고 싶을때

세탁물 투입구 오른쪽에 붙여진「건조용량 표시 라벨」을 참조하여 반드시 본 제품에 맞게 세탁물을 6.0kg (세탁용량 10kg 모델)또는 7.5kg(세탁용량 12kg모델) 건조된 세탁물 기준 이하로 넣어 주세요.

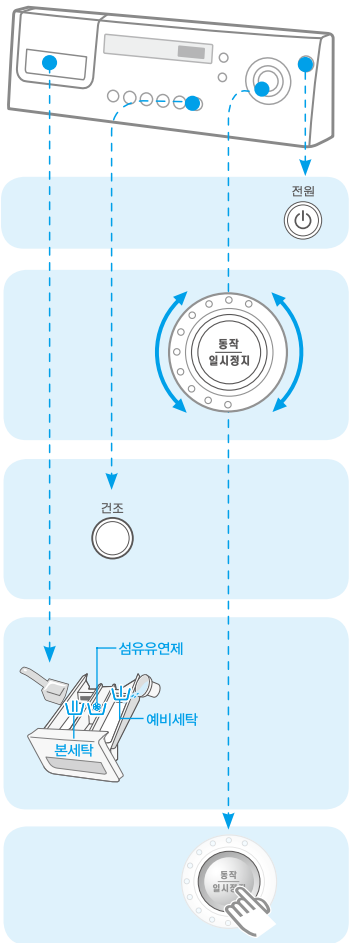

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [코스선택]다이얼을 돌려 주세요.
   - ▶ 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택해주세요.
   - ▶ 건조가 선택되는 코스 : 표준, 삶음, 절약삶음, 찌든때, 타월, 급속코스에서만 선택이 됩니다.

4. [건조]버튼을 눌러 선택해주세요.
   - ▶ 표준 ▷ 강력 ▷ 다림질 ▷ 저온 ▷ 시간설정 (30분 → 1:00분 → 1:30분 → 2:00분 → 2:30분) → 취소의 순서로 반복 선택됩니다.
   - ※ 건조효과를 높이기위해 건조전에 무게감지를 하여, 자동으로 건조시간을 표시합니다.

5. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳(ⅡⅡ)에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
   - ▶ 예비세탁시에는 세제 넣는 곳(Ⅰ)에 세제를 추가로 넣어주세요.

6. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 자동으로 최적의 세탁에서부터 건조까지 이루어집니다.

참고

- ▶ 건조 시작 후에는 코스 변경이 되지 않습니다.
- ▶ 건조 기능을 선택하면 건조 효율을 높이기 위해 탈수의 세기는「강」으로 설정되어 있습니다.
- ▶ 냉수가 급수되지 않으면 건조가 되지 않으며, 급수에러가 나타납니다.
- ▶ 건조 종료 후, 세탁물을 곧바로 꺼내지 않을 경우,「End」표시와 함께 구김방지 동작을 약 30분간 합니다. 세탁물을 꺼내려면 : [일시정지]버튼이나 [전원]버튼을 누른 후 세탁물을 꺼내주세요.
- ▶ 손세탁 후에 건조를 하고 싶을 경우, 탈수와 건조를 함께 선택해주세요.
- ▶ 세탁물 종류에 따라서 완전 건조가 되지 않을 수도 있습니다.

* 건조 전용 모델에 한함.

건조만 선택할 때

7.5kg 건조는 여기까지
6kg 건조는 여기까지

세탁물 투입구 오른쪽에 붙여진「건조용량 표시 라벨」을 참조하여 반드시 본 제품에 맞게 세탁물을 6.0kg (세탁용량 10kg모델)또는 7.5kg(세탁용량 12kg모델) 건조된 세탁물 기준 이하로 넣어 주세요.

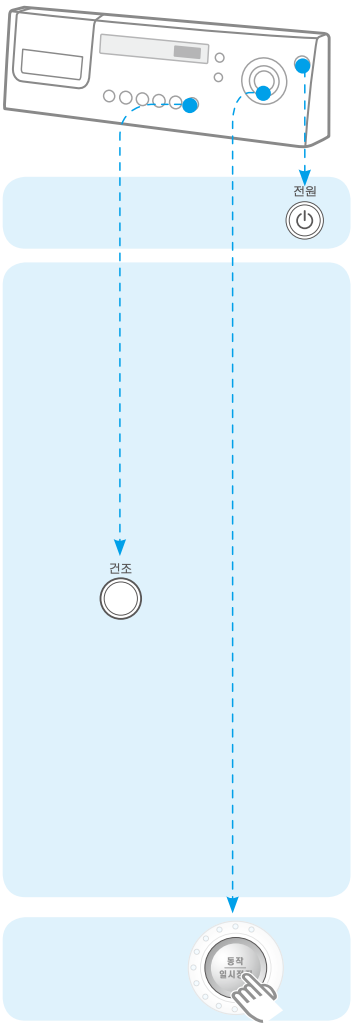

1. 문을 열고 건조할 옷감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [건조]버튼을 눌러 선택해 주세요.

▶ 표준 ▷ 강력 ▷ 다림질 ▷ 저온 ▷ 시간설정 (30분 → 1:00분 → 1:30분 → 2:00분 → 2:30분)의 순서로 반복 선택됩니다.

※ 건조코스는 제품 외부 온도가 뜨겁게 느껴질 수 있습니다. (평균 40℃~48℃ 이내)

▶ 표준 건조 : 의류의 양과 건조 상태를 자동적으로 감지하여 건조를 자동으로 완료합니다. 면으로 된 의류를 건조하고 싶을 때, 선택해주세요. (면바지, 티셔츠, 면 종류의 속옷)

▶ 강력 건조 : 면으로 된 의류를 완전 건조하고 싶을 때 선택해주세요. (청바지, 타월, 운동복과 같이 두꺼운 의류)

▶ 저온 건조 : 높은 온도에 의해 변형이 쉬운 의류를 낮은 온도에서 건조하고 싶을 때 선택해주세요. (혼방의류, 폴리에스테르, 나일론과 같은 합섬 의류)

▶ 다림질 건조 : 다림질하기 좋은 약간 촉촉한 상태로 건조를 완료합니다.

▶ 시간 설정 : 일정한 시간동안 건조하고 싶을 때 선택해 주세요.

※ 건조해서는 안되는 세탁물은 낮은 온도에서도 변형이 일어날 수 있으므로 넣어서는 안됩니다.

※ 표준, 강력, 다림질, 저온 건조는 건조 효과를 높이기 위해 건조 전에 무게감지를 하여, 자동으로 건조시간을 표시합니다.

※ 세탁물의 종류와 양에 따라 건조 상태가 달라질 수 있습니다.

4. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

참고

▶ 건조 시작 후에는 코스 변경이 되지 않습니다.

▶ 냉수가 급수되지 않으면 건조가 되지 않으며, 급수에러가 나타납니다.

▶ 건조 종료 후, 세탁물을 곧바로 꺼내지 않을 경우,「End」표시와 함께 구김방지 동작을 약 30분간 합니다. 세탁물을 꺼내려면 : [일시정지]버튼이나 [전원]버튼을 누른 후 세탁물을 꺼내주세요.

▶ 손세탁 후에 건조 하고 싶을 경우, 탈수와 건조를 함께 선택해주세요.

예약하기

세탁이 끝나는 시간을 미리 예약해 두세요.
빨래가 되기를 기다리지 않아도 되어서 편리합니다.

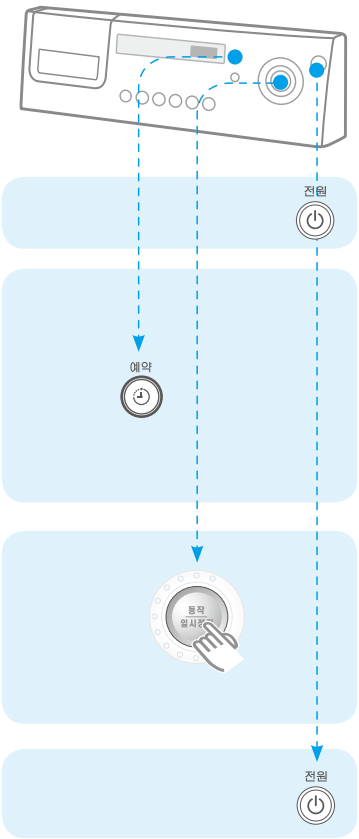

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 코스선택 다이얼을 돌려 코스를 선택해주세요.

3. [예약]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 최대 24시간까지 1시간 단위로 예약됩니다.
   ▶ 한번 누를 때마다 1시간씩 증가하며, 버튼을 누르고 있으면 자동으로 시간이 증가합니다.
   ▶ 코스마다 예약시간이 틀립니다.

4. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 세탁이 진행될 때까지 남은 시간의 불이 켜지며, 예약 표시 램프가 깜빡입니다.
   ▶ 예약된 시간에 세탁이 끝나 있습니다.
   예) 3시간 선택 (3시간 후 세탁이 끝나 있습니다.)

※ 취소하려면 [전원]버튼을 눌러 주세요.

참고
▶ 정전이 발생할 경우에는 예약이 진행되지 않습니다.
▶ 급수사정 및 물 온도에 따라 예약시간과 실제 종료시간이 달라질 수 있습니다.
▶ 동작 후 예약버튼을 누르면 설정 내용을 알 수 있습니다.
▶ 예약버튼으로 시간 설정 후 코스 선택을 하면 예약이 취소됩니다.

세탁/헹굼/탈수 중 한가지만 사용하려면

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. 원하시는 기능을 선택하세요.

세탁	[세탁]버튼을 눌러 예비세탁과 본세탁을 선택할 수 있습니다. ▶ 세탁을 선택해주세요. (본세탁 ▷ 본세탁+예비세탁 ▷ 본세탁+불림 ▷ 본세탁+스팀세탁 ▷ 본세탁 순으로 선택됩니다.) ▶ 세탁온도는 선택이 가능합니다.(최대 60℃ 가능) ▶ 코스선택 후에는 [세탁]버튼을 약 2초간 누르거나 [청정헹굼]버튼과 [탈수]버튼을 취소하면 단독 선택됩니다.
청정헹굼	[청정헹굼]버튼을 눌러 원하는 헹굼 횟수를 선택해주세요. ▶ 마지막 헹굼 동작 진입 전까지 헹굼 횟수 변경이 가능합니다. ▶ 코스선택 후에는 [청정헹굼]버튼을 길게 누르거나 [세탁]버튼과 [탈수]버튼을 취소하면 단독 선택됩니다.
탈수	[탈수]버튼을 눌러 원하는 탈수 세기를 선택해주세요. ▶ 탈수 동작이 진행되기 전까지 탈수 세기는 변경 가능합니다. ▶ 코스선택 후에는 [탈수]버튼을 길게 누르거나 [세탁]버튼과 [청정헹굼]버튼을 취소하면 단독 선택됩니다.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   ▶ 본세탁 세제 넣는 곳(\|\|/)에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
   ▶ 예비세탁시에는 세제 넣는 곳(\|/)에 세제를 추가로 넣어주세요.
   ▶ 세탁과 청정헹굼 할 때 사용 하세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

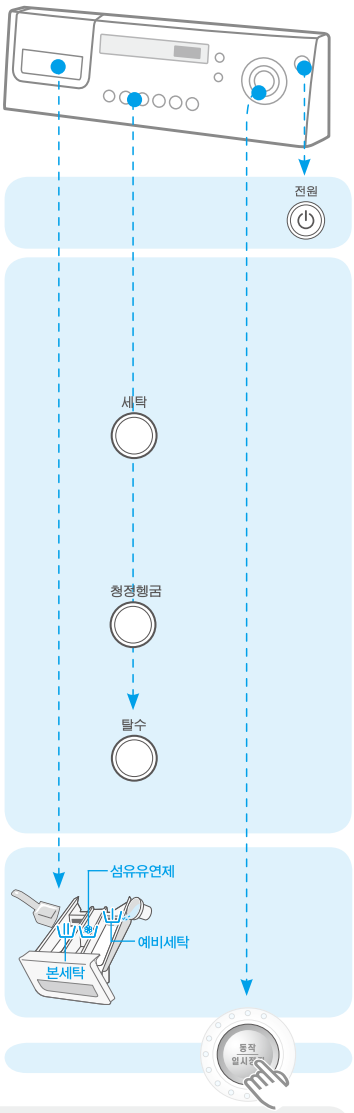

참고
▶ 세탁 또는 헹굼 기능만 선택하면 동작이 끝난 후 세탁조에 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 남아 있는 물을 빼내려면 탈수를 선택하여 동작시켜 주세요.
▶ 청바지 1장 정도 소량의 빨래는 탈수가 완전히 진행되지 않을수 도 있습니다.

세탁과 헹굼만 하려면

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
2. [전원]버튼을 눌러 주세요.
3. [세탁]버튼과 [청정헹굼]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 헹굼 횟수를 조절할 수 있습니다.
   - ▶ 코스선택 후에는 [세탁]버튼을 길게 눌러 세탁만 선택하고, 다시 [청정헹굼]버튼을 눌러 헹굼을 선택하면 세탁과 헹굼이 선택됩니다.
   - ▶ 필요에 따라 [세탁]버튼을 눌러 예비세탁을 선택할 수 있습니다.
4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳(\ll/)에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어 주세요.
5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 세탁물의 양을 감지하여 최적의 세탁이 이루어집니다.

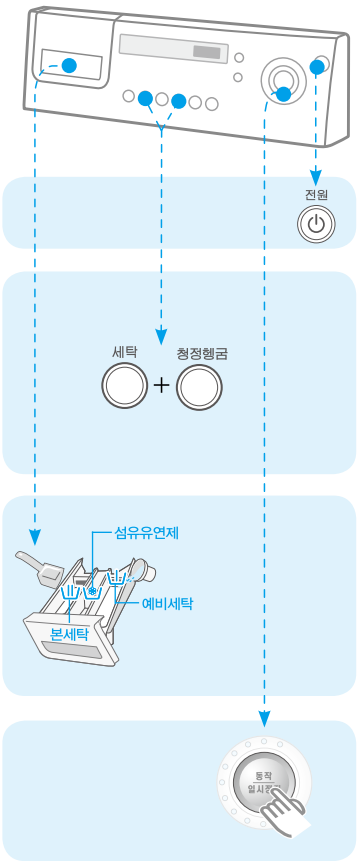

참 고
- ▶ 헹굼 횟수를 최대 5회까지 조절할 수 있습니다.
- ▶ 헹굼이 끝나면 세탁조에 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 남아있는 물을 빼내려면 탈수를 선택하여 동작시켜 주세요.

헹굼과 탈수만 하려면

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
2. [전원]버튼을 눌러 주세요.
3. [청정헹굼]버튼과 [탈수]버튼을 눌러 헹굼 횟수와 탈수 세기를 조절해 주세요.
   ▶ 코스선택 후에는 [청정헹굼]버튼을 길게 눌러 청정헹굼만 선택하고, 다시 [탈수]버튼을 눌러 탈수를 선택하면 헹굼과 탈수가 선택됩니다.
4. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

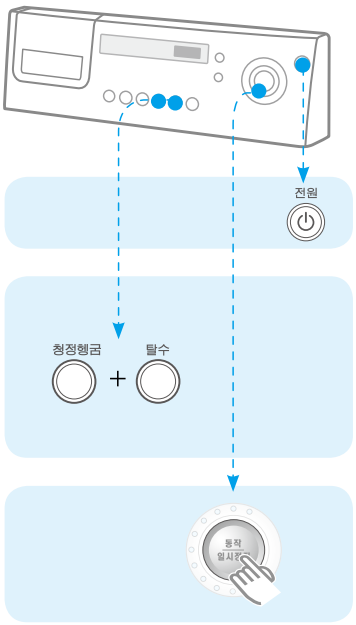

참고
▶ 더 깨끗한 헹굼을 원하시면 [청정헹굼]버튼을 눌러 최대 최강까지 조절할 수 있습니다.
▶ 청바지 1장 정도 소량의 빨래는 탈수가 완전히 진행되지 않을 수도 있습니다.

세탁물 추가를 하려면

동작중이거나 문이 잠겨 있을 때 **[세탁물 추가]** 버튼의 램프가 꺼져있으면 세탁물을 추가할 수 없습니다.
[세탁물 추가] 버튼의 램프가 켜져 있을 때 세탁물 추가가 가능합니다.

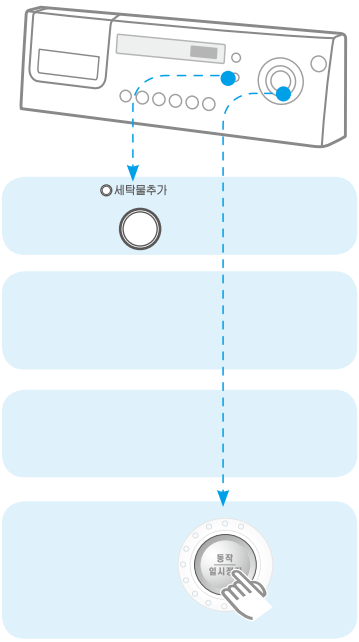

1. [세탁물 추가]버튼을 눌러주세요.
   ▶ 동작중이면 자동으로 일시정지가 됩니다.

2. [세탁물 추가] 버튼의 램프가 깜박이면 문을 열기 위해 안전 수위까지 배수 중이거나 세탁조 정지 중이므로 잠시만 기다리세요.

3. 문을 열고 세탁물을 추가하세요.
   ▶ 본세탁물 추가버튼의 램프가 꺼지면 문잠김이 해제됩니다.

4. 문을 닫고 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 문이 자동으로 잠기며 선택된 행정이나 진행 중이던 동작이 시작됩니다.

참고

- ▶ 각 행정별 초기 5분전에 선택하는 것이 좋습니다.
- ▶ 거품이 많거나 물이 차 있을 때 세탁물 추가시 문 밖으로 거품이나 물이 샐 수 있습니다. 확인 후에 열어 주세요.
- ▶ 세탁온도가 55℃ 이상일 때, 건조시 내부 온도가 70℃ 이상일 경우는 세탁물 추가 기능이 작동 되지 않습니다.
- ▶ 어린이 보호 기능일 경우 세탁물 추가 기능이 작동되지 않습니다.

주 의

- ▶ 강제로 문을 열면 부품 손상, 파손, 안전등의 문제가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어 주세요. 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품파손 및 누수의 원인이 됩니다. (모든 코스에 적용됩니다.)

*세탁 전용 모델에 한함.

우리집

자주 사용하는 세탁 코스를 직접 설정하여 기억시켜 놓고 사용하고 싶을 때 언제든지 선택하세요.

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
2. [전원]버튼을 눌러 주세요.
3. [우리집]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 처음 사용 시에는 표준 코스 내용으로 설정되어 있습니다.
   ▶ 이전에 설정했던 우리집 코스 내용이 나타납니다.
4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 세탁물의 양을 감지하여 최적의 세탁이 이루어집니다.

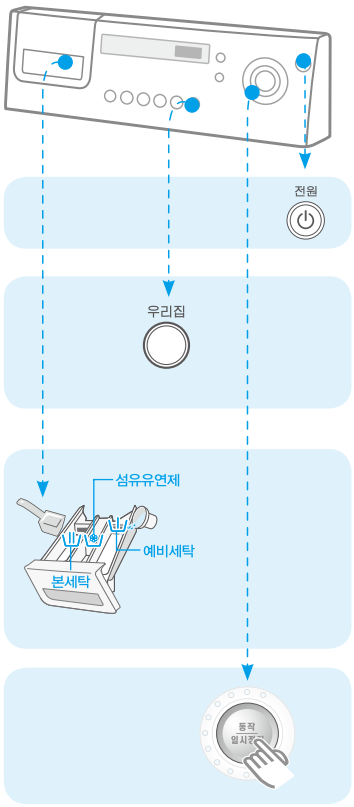

우리집 코스 설정하는 방법

▶ [우리집]버튼을 누른 후 자주 사용하는 기능들을 선택해주세요.

- 세탁온도, 세탁, 청정헹굼, 탈수세기 등 원하는 것을 선택해 주세요.
- 다른 코스를 선택하시려면 코스 선택 다이얼을 돌려 주세요.
- 우리집 코스를 취소하려면 [전원]버튼을 껐다 켜 주세요.

에어워시를 하려면

에어 시스템의 부드러운 공기 세탁으로 불쾌한 냄새를 제거할 수 있습니다. 탈취 가능한 의류는 모직 코트류, 면이나 오리털 점퍼류, 스웨터류, 양복류, 침구류 등입니다. (두 벌 이하)

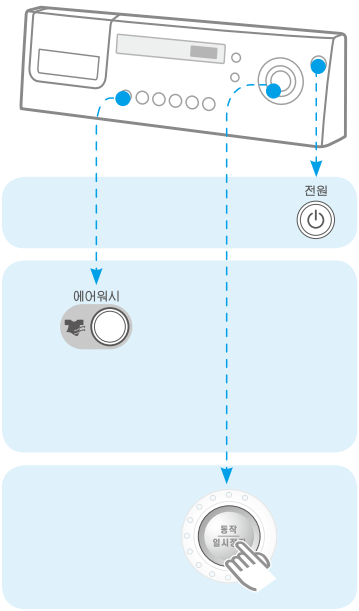

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
2. [전원]버튼을 눌러 주세요.
3. [에어워시]버튼을 눌러 선택해주세요.
   - ▶ 니트 ▷ 외투 ▷ 침구류 ▷ 진드기제거 ▷ 취소의 순으로 반복 선택됩니다.
   - ▶ 에어워시가 선택된 상태에서 다른 버튼은 작동되지 않으며 예약 버튼은 1:00 ~ 24:00 까지 선택이 가능합니다.
   - ▶ 다른 기능은 추가 선택할 수 없습니다.
4. 문을 닫고 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

참 고

- ▶ 탈취 종료 후, 의류를 곧바로 꺼내지 않을 경우, 구김방지 동작을 약 30분간 합니다.
- ▶ 의류를 꺼내려면 [일시정지]버튼이나 [전원]버튼을 누른 후 꺼내주세요.
- ▶ '진드기 제거'로 물세탁이 불가능한 이불, 베개, 쿠션, 봉제인형 등에 번식하는 세균을 살균하고, 진드기를 살멸할 수 있습니다.
- ▶ 진드기 제거에서는 세탁물의 내부까지 열을 전달하기 위해서 1분에 3회전 정도의 저속으로 회전합니다. 가습과정에서는 세탁기 내부의 공기 습도를 올리는 과정이며, 물이 직접 세탁물에 접촉하지 않습니다.

주 의

- ▶ 탈취기능에 사용하면 안되는 의류
  - 가죽, 밍크, 모피, 천연실크, 벨벳 등 손상이 우려되는 의류
  - 레이스가 많이 달린 속옷, 접착제가 사용된 인형, 쿠션, 양복 등은 열에 의해 접착이 떨어질 수 있습니다.
  - 단추가 있는 옷은 깨질 수 있으니 주의하세요.
  - 풀 먹인 의류는 풀이 죽거나 변형이 생길 수 있습니다.
  - 오염이 많이 된 겉옷은 오염물이 굳어 옷감이 손상됩니다.
- ▶ 진드기 제거에 사용하면 안되는 의류
  - 목침과 같이 단단한 침구류
  - 베개나 이불 내부의 충전재가 솜이 아닌 곡물이나 플라스틱인 경우
  - 전기담요나 전기요
  - 털이 많이 빠지고, 먼지가 많이 발생하는 모이불
  - 부피가 큰 이불
- ▶ 스펀지,스티로폼등이 내부에 들어있는 베개 침규류 등은 에어 워시 기능을 사용할 수 없습니다. 내부 스펀지, 스티로폼의 발화에 의한 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

문이 안열릴 때 (🔒)

거품이 많거나 물이 차 있을 때 세탁물 추가시 문 밖으로 거품이나 물이 샐 수 있습니다.
확인 후에 열어 주세요.

확인(문이 안열려요)	해결방법(문을 열려면)
세탁조가 회전 중일 때	세탁조가 정지할 때까지 기다려 주세요.
세탁조 드럼 내부 온도가 뜨거울 때 (건조겸용 모델)	시간 표시창에 "Hot"가 표시되며 온도를 식히는 동작을 합니다. 기다려 주세요.
급수 후 많은 양의 물이 세탁조 내에 있을 때	세탁물 추가 램프가 켜져 있으면 [세탁물 추가] 버튼을 눌러주세요. (문을 열 수 있는 수위까지 배수 후 문이 열립니다.)
세탁조 내의 물 온도가 뜨거울 때	전원을 다시 켜고 [탈수] 버튼을 눌러 [탈수 안함]을 선택하여 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 배수시켜 주세요.

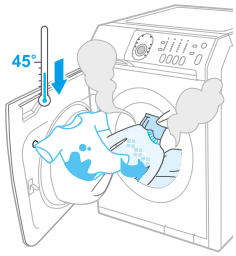

주의
- ▶ 강제로 문을 열면 부품 손상, 파손, 안전 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어 주세요. 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품파손 및 누수의 원인이 됩니다. (모든 코스에 적용됩니다.)

어린이 보호(버튼잠금 기능)

어린이가 세탁기를 조작하는 것을 방지하기 위한 기능입니다.

설정/해제 : 설정 및 해제를 하고자 할 때는 [온도]버튼과 [청정헹굼]버튼을 동시에 3초 정도 눌러 주세요.

▶ 설정방법
- 세탁기가 켜진 상태 또는 동작 중에도 설정이 가능합니다.
- 세탁 동작중 어린이 보호기능을 설정해 놓으면 해제 전까지 어떠한 버튼도 조작되지 않고 전원 버튼만 동작 됩니다.
- 어린이 보호 램프에 불이 들어옵니다.

▶ 주의사항
- 전원을 다시 켜도 어린이 보호 설정상태가 계속 유지됩니다.
- 해제시에는 반드시 상기 해제방법에 따라 행해주십시오.

주의
- ▶ 전원을 켰을 때, 전원버튼을 제외한 다른 버튼이 동작하지 않을 때에는 "어린이 보호 램프"를 확인하세요.

세탁 코스의 구성 내용

코스에 따라 자동 설정되는 내용이며, ( )의 내용은 수동으로 선택이 가능하다는 것을 의미합니다.

코 스	세 탁	청정헹굼	탈 수	건조선택 (건조모델선택가능)	세탁 온도
표 준	본세탁 (예비+본세탁, 불림+본세탁, 스팀세탁+본세탁)	표준 (1회~최강)	중 (탈수안함,약, 강, 최강)	선 택 가 능	40℃ (냉수,30℃, 60℃)
삶 음	본세탁 (예비+본세탁, 불림+본세탁, 스팀세탁+본세탁)	표준 (2회~최강) ※마지막 헹굼시 1회표시	중 (탈수안함,약,강,최강)	선 택 가 능	95℃
절약삶음	본세탁 (예비+본세탁, 불림+본세탁, 스팀세탁+본세탁)	표준 (1회~최강)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선 택 가 능	95℃ (60℃)
급속	본세탁 (스팀세탁+본세탁)	2회 (1회~최강)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선 택 가 능	40℃ (냉수,30℃)
타월	본세탁 (예비+본세탁, 불림+본세탁, 스팀세탁+본세탁)	표준 (1회~최강)	약 (탈수안함,중)	선 택 가 능	60℃ (냉수~95℃)
이불	본세탁 (예비+본세탁, 불림+본세탁)	표준 (1회~최강)	중 (탈수안함,약)	-	30℃ (냉수,40℃)
울	본세탁	표준 (1회~표준)	약 (탈수안함)	-	30℃ (냉수,40℃)
섬세	본세탁	표준 (1회~최강)	약 (탈수안함)	-	냉수 (30℃, 40℃)
통세척	스팀세탁+본세탁	2회	약	-	40℃

※ 스팀세탁이나 불림 기능은 코스 및 세탁온도에 따라 세탁버튼으로 추가선택 가능합니다.
※ 세탁코스 구성 내용은 제품 사양에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.
※ 95℃ 세탁시 헹굼1회는 선택되지 않습니다. (삶음, 타월코스, 절약삶음)
※ 스팀세탁은 냉수, 30℃ 설정시 선택되지 않습니다.
※ 건조 선택은 건조가 있는 모델에만 적용됩니다.

여러가지 기능

예비세탁 기능	● 본세탁을 하기 전에 먼저 약10분 동안 세탁을 하는 행정을 의미합니다. 예비 세탁 후 본세탁이 진행되며, 특히 오염이 심한 세탁물일 경우에 더욱 효과적입니다.
헹굼횟수, 탈수 선택 방법	● 코스 선택 후, 「동작/일시정지」버튼을 누른 후에 헹굼횟수, 탈수세기 변경을 조절할 수 있습니다.
무게감지 기능	● 물을 받지 않은 상태에서 세탁조가 회전한 후 자동으로 무게감지를 하여 세탁시간을 조절합니다. (표준, 삶음, 절약삶음, 찌든때 코스, 타월, 건조에서 무게감지를 합니다.)
자동 구김방지 기능	● 건조 종료 후 세탁물을 바로 꺼내지 않을 경우, 자동 구김방지 기능이 동작됩니다. **구김방지기능이란?** **세탁조가 일정시간 좌우로 회전하여 세탁물이 구겨지는 것을 방지합니다.**

자가진단 대처법

	**문이 열려 있습니다.** ▶ 문이 열려 있으면 정상 동작이 안되므로 반드시 문을 닫아 주세요.
	탈수가 진행되지 않는 상태입니다. ▶ 세탁량이 너무 적거나 한쪽으로 치우쳐 있지 않은지 확인해 주세요. ▶ 세탁물을 골고루 편 후 다시 한 번 진행시켜 주세요. ▶ 낱개(1~2)의 인형, 청바지, 목욕타월 등 흡수율이 높은 세탁물은 균형이 맞도록 세탁물을 추가로 넣어서 탈수해 주세요. ▶ 세제를 많이 넣은 경우 거품에 의해 탈수가 안될 수 있습니다.
	급수가 되지 않는 경우입니다. ▶ 수도꼭지가 잠겼는지, 단수인지, 얼었는지 확인해 주세요. ▶ 급수호스 연결구 거름망에 이물질이 끼었는지 확인해 주세요. ▶ 냉수가 연결되어 있는지 확인해 주세요. 온수만 연결되면 4E가 표시됩니다. ▶ [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 해 주세요.
	배수호스가 막혀 물이 빠지지 않는 경우입니다. ▶ 배수호스 안의 물이 얼어 있는지 확인해 주세요. ▶ [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 해 주세요. ▶ 배수필터를 청소해 주세요.
	세탁시 **30분이 지나도 내부 온도가 55℃이하로 내려가지 않아 물이 배수가 되지 않는 현상입니다.** ▶ 냉/온수 급수 호스가 바뀌었는지 확인 바랍니다. ▶ [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 해 주세요. **건조시** **건조 종료 후 1시간이 지나도 내부 온도가 60℃이하로 내려가지 않는 경우 입니다.** ▶ [동작/일시정지]버튼을 눌러 재동작 해 주세요.
	드럼 내부의 온도가 고온일 때 나타나는 현상입니다. ▶ 자동으로 팬이 동작하므로, Hot표시가 없어질 때까지 기다려 주세요. ▶ Hot표시가 없어질 때까지 [전원]버튼, [동작/일시정지] 버튼 외 버튼 조작이 되지 않습니다.
	전원 버튼 및 동작 버튼을 연속으로 여러 번 눌렀을 때 나타나는 표시로 주로 어린이들의 장난으로 인하여 발생 하며, dE2가 표시 되고 안전을 위하여 세탁기의 모든 동작이 멈춥니다. ▶ 약 2~3분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 다시 동작하세요.
	고장일 수 있으니 전원을 끄고 전원코드를 뽑으신 후, 삼성전자 서비스 센터에 문의해 주세요.

※ 그 외, 다른 에러 메세지가 표시 되었을 경우 삼성전자 서비스센터에 문의해 주세요.

※ 표기 세탁물 용량은 건조된 세탁물 기준입니다.

제품규격

종 류	드럼 세탁기	세 탁 용 량	10kg
전 원	단상교류 220V / 60Hz	탈 수 용 량	10kg
세 탁 방 식	드럼식	표준사용수량	120ℓ
탈 수 방 식	원심탈수식	세탁시 회전수	47회/분
사 용 수 압	0.05~0.78Mpa(0.5~8kgf/㎠)	건 조 용 량	6kg
외형치수(mm) 폭 X 깊이 X높이	650 X 785 X 940		
제 품 중 량	세탁전용 : 81kg 건조기능포함 : 86kg		
정격소비전력	냉수세탁시 : 150W / 가열세탁시 : 2200W / 건조시 : 2100W		

종 류	드럼 세탁기	세 탁 용 량	12kg
전 원	단상교류 220V / 60Hz	탈 수 용 량	12kg
세 탁 방 식	드럼식	표준사용수량	127ℓ
탈 수 방 식	원심탈수식	세탁시 회전수	47회/분
사 용 수 압	0.05~0.78Mpa(0.5~8kgf/㎠)	건 조 용 량	7.5kg
외형치수(mm) 폭 X 깊이 X높이	650 X 785 X 940		
제 품 중 량	세탁전용 : 81kg 건조기능포함 : 86kg		
정격소비전력	냉수세탁시 : 150W / 가열세탁시 : 2200W / 건조시 : 2100W		

※ 디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다

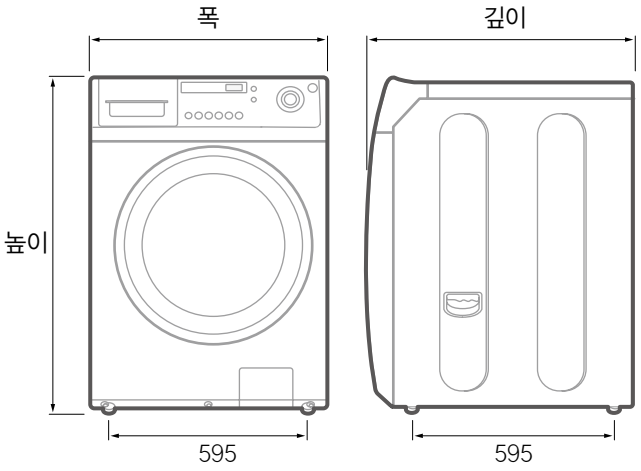

- **세탁기를 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 잘 읽어보세요.**
  분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 이 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 세탁기를 처음 설치할 때 배수호스에서 물이 약간 나오는 것은 공장에서의 성능 검사 후 남아 있는 물입니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품개량을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용 설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

- **서비스센터 대표번호 전국 어디서나**

1588-3366 (설치문의)

- **사이버 서비스센터 홈페이지**

www.samsungsvc.co.kr

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다. 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

- **삼성전자주식회사**

제 조 자 : 삼성광주전자(주)
제조국가 : 대한민국

- **고객상담실**
  02-541-3000 / 080-022-3000
- **인터넷 홈페이지** www.sec.co.kr / www.hauzen.com
- **인터넷 쇼핑몰** www.gosamsung.co.kr

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

DC68-02366G-09